

Bordure de toiture 1.661 Standard


lamitherm®
wancortherm®

Détail / 08.2017

Raccord de ferblanterie sur toiture inclinée

Coupe par tablette


Enveloppe thermique ininterrompue

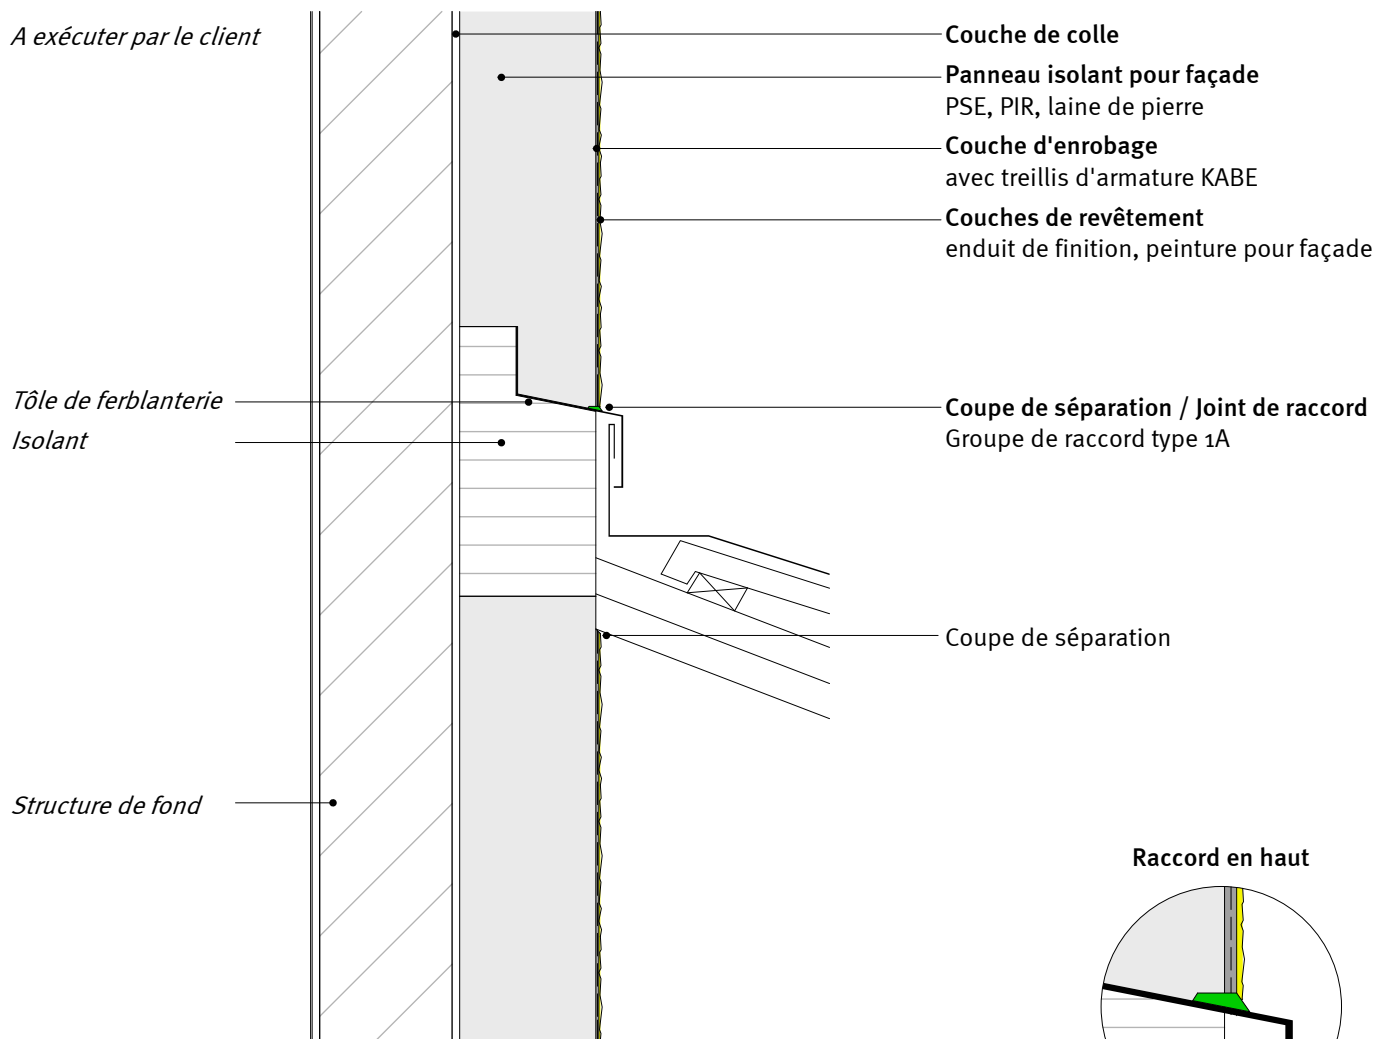

Indications techniques

- Les travaux de ferblanterie nécessaires doivent être exécutés préalablement.
- Toutes les tôles métalliques doivent être montées en étant découplées thermiquement.
- L'inclinaison des tôles doit évacuer rapidement l'eau de pluie de la façade.
- Le recouvrement de la façade crépi ne doit pas entrer en contact avec les pièces métalliques.
- Séparation sans compromis des matériaux.
- Les détails doivent être suivis et contrôlés par la direction des travaux.

Raccord en haut

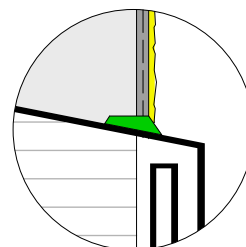

Raccord en bas

